


## Limitatore di apertura delle valvola

# 1951

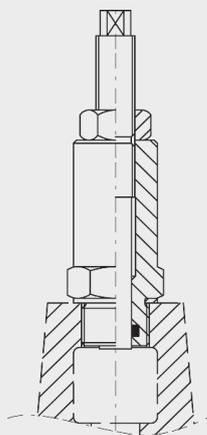

### Applicazione

- Per limitare la portata (in caso di rapporti di pressione costanti)

### Modalità di funzionamento

- Il limitatore di apertura viene montato sul foro centrale del coperchio della valvola. Con la vite di registro è possibile limitare la corsa dello stelo di valvola. Attenzione: non deve essere regolato sotto pressione.

### Informazioni sul prodotto

- Può essere montato sulla valvola anche a posteriori

### Versione

- Valore di pressione PN 25, tutte le ampiezze nominali
- Limitatore di apertura per indicatore di posizione ottico/analogico (n° 1999806)

### Materiale

- INOX

	DN	Peso (kg)
1951000100	40-100	0.300
1951000200	125-200	0.640
1951000300	250-300	2.060