


Indicatore di posizione ottico

1995

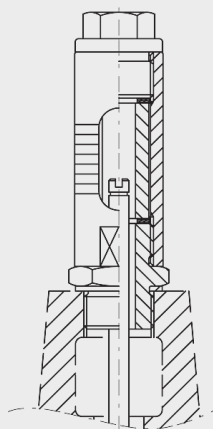

Applicazione

- L'indicatore di posizione ottico viene montato sulla derivazione centrale del coperchio della valvola. L'indicatore di posizione della valvola è collegato al mandrino e segnala in qualsiasi momento il grado di apertura della valvola.

Materiale

- Versione INOX e vetro di sicurezza

	DN	Peso (kg)
1995000050	40-50	0.300
1995000080	65-80	0.300
1995000100	100	0.300
1995000125	125	0.360
1995000150	150	0.360
1995000200	200	0.360
1995000250	250	0.430
1995000300	300	0.470